

WILD GUARDIAN

JÄLJENDUSKAAMERA
FOTOTRAPPOLA
CAMÉRA DE CHASSE
CÁMARA TRAMPA

KASUTUSJUHEND
KASUTUSJUHEND
KASUTUSJUHEND
KASUTAJAJUHEND



MIDLAND®

Käesoleva juhendi kohta

Käesoleva dokumendi sisu on informatiivse iseloomuga ja seda võib muuta ilma eelneva etteteatamiseta.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et tagada käesoleva kasutusjuhendi täpsus ja terviklikkus. Siiski ei võta me vastutust võimalike vigade ja puuduste eest.

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi spetsifikatsioone ilma eelneva etteteatamiseta.

Peamine omadus

- FULL HD jälgimiskaamera
- Video resolutsioon: Full HD 1080P
- Öönägemine
- Liikumise tuvastamine
- Heliandmete salvestamine
- Kompaktne disain

Hoiatused

- Käesolev kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikke andmeid seadme kasutamise, tööpõhimõtte, tehniliste näitajate ja ettevaatusabinõude kohta. Soovitame enne kaamera kasutamist juhendit hoolikalt läbi lugeda ja alles hoida. Usume, et see DVR vastab teie vajadustele pikka aega!
- Ärge proovige korpust avada ega seda parandada: see tühistab garantii. Kui tekib probleeme, pöörduge parandamiseks professionaalse teeninduskeskuse poole.
- Kaamera puhastamiseks ärge kasutage tugevaid kemikaale ega puhastuslahusteid, vaid ainult niiske pehme lapiga.
- Et vältida videote mõjutamist, ärge kasutage **Wild Guardianit** liigse tolmu või udu olemasolul liigse tolmu või udu juuresolekul.
- Kui kaamera eluiga on lõppenud, ärge visake seda juhuslikult ära ega visake tulle, sest see võib plahvatada.
- See kaamera on mõeldud mittekaubanduslikuks kasutamiseks kehtivate seadustega lubatud piires. Ettevõtte EI vastuta andmete/sisu kaotuse eest kasutamise ajal

Pakendi sisu

1. Wild Guardian jälgimiskaamera
2. USB-C-kaabel ühendamiseks arvutiga
3. Liigend
4. Kinnitusalus
5. Kinnituskruvid
6. Kinnitusrihm

Paigaldamise märkused

- Ärge puudutage objektiivi sõrmedega. Sõrmejäljed võivad jääda objektiivile ja põhjustada ebaselgeid videoid või fotosid. Puhastage objektiivi regulaarselt.
- Veenduge, et paigaldusasendit ei takistaks puud ega lehed.





Wild Guardian kasutusjuhend

Juhtimisseadmete kirjeldus

1. **PIR-andur:** liikumisandur.
2. **Valgus-/heledusandur:** päev/öö andur.
3. **Mikrofon**
4. **Objektiiv**
5. **Infrapuna-LED**
6. **Rihma kinnitamise aas**
7. **Kinnitus-/lahtihaakimiskang** koos turvakinnitusega valikulise tabaluku jaoks.
8. **Universaalne kruvikiinnitus**
9. **ON/OFF/SETUP:** Liigutage valikukangi, et kaamera sisse või välja lülitada.
10. **SETUP**-režiimis pääsete juurde seadete menüüle.
11. **USB-C port:** sobib ühendamiseks arvutiga või laadimiseks.
12. **Kõlar**
13. **AV-port:** audio/video väljund (kaabel ei kuulu komplekti).
14. **Välise toiteallika pistik:** seadme toiteks välisest allikast (kaabel ei kuulu komplekti).

Wild Guardian kasutusjuhend

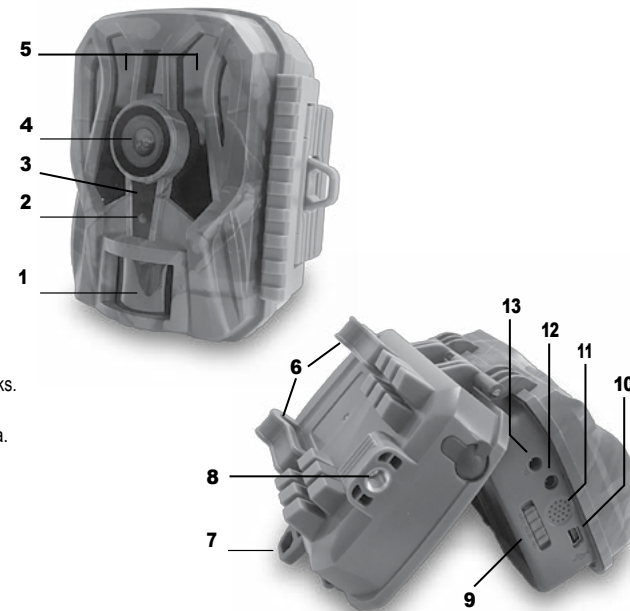

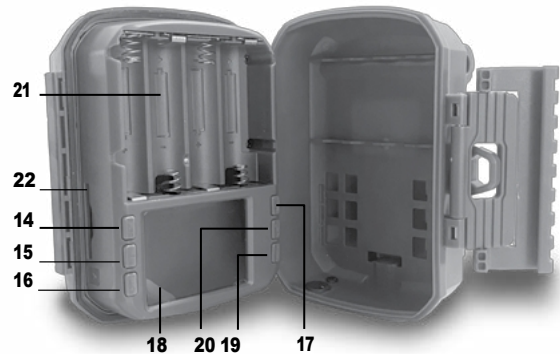

14. **MENU:** vajutage, et siseneda menüüsse.
15. **←** : menüüvalikutes vajutage, et funktsioonide vahel liikuda ülespoole.
16. **PLAY:** vajutage, et mängida salvestatud videoid.
17. **OK (kinnituspupp):** fotorežiimis vajutage lühidalt, et minna videorežiimi. **MENU** režiimis vajutage **OK**, et kinnitada oma valik. **2"**
18. **ekraan**
19. **SHOT:** vajutage, et alustada/lõpetada salvestamine.
20. **→** : vajutage menüüvalikutes, et funktsioonide vahel liikuda alla. Vajutage lühidalt, et minna fotorežiimi.
21. **Patareipesa:** sisestage 4xAA patareid, pöörates tähelepanu õige polaarsusele.
22. **SD-mälukaardi pesa**

Alustamine

Mälukaardi sisestamine

Sisestage mälukaart **Wild Guardiani** sobivasse pesasse.

Suruge mälukaarti, kuni see klõpsatab paika.

Mälukaardi eemaldamiseks: suruge mälukaarti, et see väljuks

pesa.

Märk

us:

- Ärge eemaldage ega sisestage mälukaarti, kui seade on sisse lülitatud. See võib mälukaarti kahjustada.
- Selle videokaamera jaoks kasutage klassi 10 micro SD-kaarte mahuga kuni 128 GB GB.
- Enne esmakordset kasutamist on soovitatav SD-kaardid vormindada.

Sisse-/väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks liigutage valikuketas asendisse **ON**;

väljalülitamiseks liigutage see asendisse **OFF**.

Menüü seaded

Liigutage valikuketas **SETUP**-asendisse: videoikoon kuvatakse

LCD ekraani ülemisest vasakust nurgast;

Vajutage lühidalt **MENU nuppu** üks kord, et siseneda seadete menüüsse.

Ekraanil on saadaval järgmised seadistusvalikud:

- **REZIM**
- **Foto resolutsioon**
- **Fotoseeria**

- **Video resolutsioon**
- **Video pikkus**
- **Heli salvestamine**

- **Pildistamise viivitus**
- **Liikumisandurite tundlikkus**
- **Sihtsalvestusaeg**
- **Aeg-luup**
- **Keel**
- **Aeg ja kuupäev**
- **Fototempel**
- **Paroolikaitse**
- **Piiks**
- **Mälukaardi formaat**
- **Seerianumber**

- **Taastamine**
- **Versioon**

Vajutage nuppu „← ” (Seadistused) / „→ ” (Seadistused), et sirvida seadistusvalikuid, vajutage **nuppu „OK”**, et siseneda seadistusse, muutke funktsiooni nuppude „← ” (Suurenda) või „→ ” (Vähenda) abil ja kinnitage valik **nuppu „OK”** vajutades.

- **Režiim:** valige soovitud režiim.
 - **Foto:** teeb foto liikumise tuvastamisel
 - **Video:** salvestab video liikumise tuvastamisel
 - **Foto ja video:** salvestab video ja foto liikumise tuvastamisel
- **Foto resolutsioon:** tehtavate fotode resolutsioon
- **Fotoseeria:** fotode arv ühe tuvastuse kohta (1–3)
- **Video resolutsioon:** salvestatavate videote resolutsiooni valik
- Video **pikkus:** määrab salvestatava video pikkuse, kui tuvastatakse mis tahes sündmus
- **Heli salvestamine:** aktiveerib või deaktiveerib mikrofoni
- **Salvestusviivitus:** seab viivituse ühe video ja järgmise video vahel
- **Liikumisandurite tundlikkus:** seab andurite tundlikkuse (madal-keskmine-kõrge)
- **Sihtsalvestusaeg:** seab programmeeritud sisselülitamise alguse/lõpu

- **Aeg-ajaline salvestamine:** salvestab kindla aja jooksul sõltumata anduritest
- **Keel:** seab menüü keele
- **Aeg ja kuupäev:** reguleerib kaamera aega ja kuupäeva
- **Fototempel:** näitab salvestatud videos kuupäeva ja kellaaja
- **Paroolikaitse:** seab parooli menüüsse sisenemiseks
- **Heli:** lülitab sisse/välja nuppude helisignaali
- **Mälukaardi vormindamine:** vormindab kaamerasse sisestatud mälukaardi, kustutades kõik andmed
- **Seerianumber:** kui kasutate mitut kaamerat, on võimalik määrata seerianumber. Seerianumber on kasulik kaamerate eristamiseks
- **Taastamine:** taastab tehase sätted
- **Versioon:** kaamera versioon

Toote spetsifikatsioonid

Foto resolutsioon	20M/16M/12M/8M/5M/3M/1M
Video resolutsioon	1920*1080P; 1280x720P 720x480P; 640x480P
Ekraan	2,0" TFT LCD
Objektiiv	automaatse IR-filtriga
IR LED-valgus	10 LED 850 nm must IR LED-välklamp (suure võimsusega) ulatusega 15
meetrit Mälu	välismälu (SD-kaart kuni 128 GB, ei kuulu komplekti)
PC-liides	USB tüüp C
Toiteallikas	4xAA patareid (valikuline)
PIR-anduri tuvastamisnurk	80
Vaatenurk	70
Aktiveerimisaeg	0,4 sekundit
Ooteaeg	Umbes 6 kuud
Video ja foto	samaaegselt
Veekindlus	IP65
Töötemperatuur	-20 °C kuni +60 °C
Mõõtmed mm	umbes 109 x 92 x 53

Palun minge veebilehele **www.midlandeurope.com**, et alla laadida tarkvara uuendused ja saada teavet garantii kohta.



Tootja või importija: **MIDLAND EUROPE srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Itaalia. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Tootja või importija: **MIDLAND EUROPE srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Itaalia. Enne paigaldamist ja kasutamist lugege hoolikalt juhendit. Turustaja: **ALAN ELECTRONICS GmbH** Daimlerstraße 1g - D-63303 Dreieich Saksamaa. Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit. Importija: **MIDLAND IBERIA, SA** C/Cobalt, 48, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona Hispaania. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Importé par: **ALAN FRANCE S.A.R.L.** 14 Draille des Tribales, Bât D, Lot n°6, 13127 Vitrolles - France. Avant l'utilisation, lire les instructions.